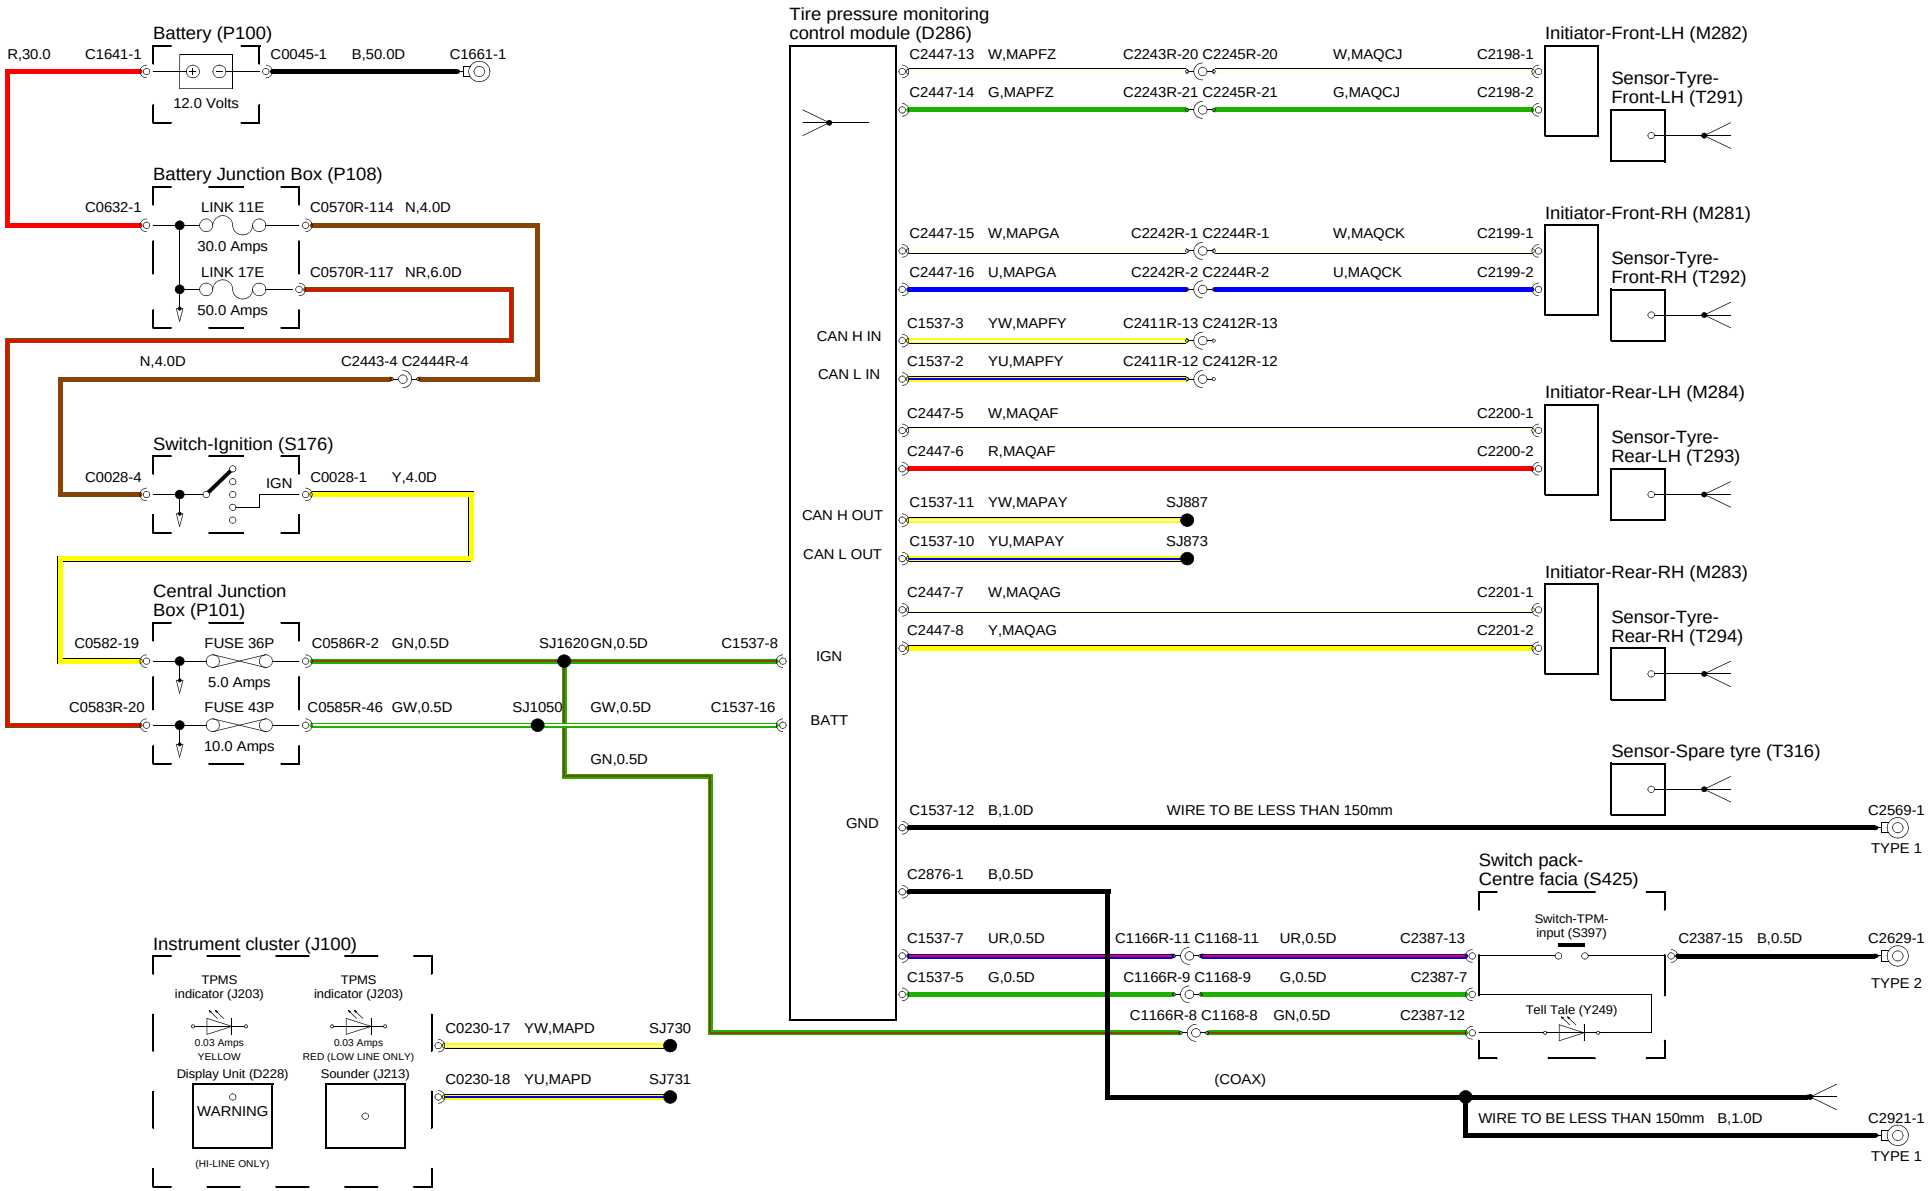
Battery (P100)
R,30.0
C1641-1
C0045-1
B,50.0D
C1661-1
12.0 Volts
Battery Junction Box (P108)
C0632-1
LINK 11E
C0570R-114
N,4.0D
30.0 Amps
LINK 17E
C0570R-117
NR,6.0D
50.0 Amps
N,4.0D
C2443-4 C2444R-4
Switch-Ignition (S176)
C0028-4
IGN
C0028-1
Y,4.0D
Central Junction Box (P101)
C0582-19
FUSE 36P
C0586R-2
GN,0.5D
SJ1620
GN,0.5D
C1537-8
5.0 Amps
C0583R-20
FUSE 43P
C0585R-46
GW,0.5D
SJ1050
GW,0.5D
C1537-16
10.0 Amps
GN,0.5D
Tire pressure monitoring control module (D286)
CAN H IN
CAN L IN
CAN H OUT
CAN L OUT
IGN
BATT
GND
C2447-13 W,MAPFZ C2243R-20 C2245R-20 W,MAQCJ C2198-1
C2447-14 G,MAPFZ C2243R-21 C2245R-21 G,MAQCJ C2198-2
Initiator-Front-LH (M282)
Sensor-Tyre-Front-LH (T291)
C2447-15 W,MAPGA C2242R-1 C2244R-1 W,MAQCK C2199-1
C2447-16 U,MAPGA C2242R-2 C2244R-2 U,MAQCK C2199-2
Initiator-Front-RH (M281)
Sensor-Tyre-Front-RH (T292)
C1537-3 YW,MAPFY C2411R-13 C2412R-13
C1537-2 YU,MAPFY C2411R-12 C2412R-12
C2447-5 W,MAQAF C2200-1
C2447-6 R,MAQAF C2200-2
Initiator-Rear-LH (M284)
Sensor-Tyre-Rear-LH (T293)
C1537-11 YW,MAPAY SJ887
C1537-10 YU,MAPAY SJ873
C2447-7 W,MAQAG C2201-1
C2447-8 Y,MAQAG C2201-2
Initiator-Rear-RH (M283)
Sensor-Tyre-Rear-RH (T294)
Sensor-Spare tyre (T316)
C1537-12 B,1.0D WIRE TO BE LESS THAN 150mm C2569-1
TYPE 1
C2876-1 B,0.5D
Switch pack-Centre facia (S425)
Switch-TPM-input (S397)
C1537-7 UR,0.5D C1166R-11 C1168-11 UR,0.5D C2387-13
C2387-15 B,0.5D C2629-1
TYPE 2
C1537-5 G,0.5D C1166R-9 C1168-9 G,0.5D C2387-7
C1166R-8 C1168-8 GN,0.5D C2387-12
Tell Tale (Y249)
(COAX)
WIRE TO BE LESS THAN 150mm B,1.0D C2921-1
TYPE 1
Instrument cluster (J100)
TPMS indicator (J203)
0.03 Amps YELLOW
TPMS indicator (J203)
0.03 Amps RED (LOW LINE ONLY)
Display Unit (D228)
WARNING
(HI-LINE ONLY)
Sounder (J213)
C0230-17 YW,MAPD SJ730
C0230-18 YU,MAPD SJ731